ROCK SINGLE
TWIN / TRIO

Manual de instrucciones - Español

Contenido del paquete

El paquete contiene los siguientes elementos:
• 1 Teléfono
• 1 Estación base
• 1 Adaptador AC
• 1 Cable telefónico
• 2 Baterías recargables
• 1 Manual de usuario

En el pack twin, se proporcionan 1 teléfono adicional, 1 cargador con adaptador y 2 baterías
En el pack trio, se proporcionan 2 teléfonos, 2 cargadores con adaptador y 4 baterías.

El alcance máximo entre la estación base y el terminal es de aproximandamente 300 m. Dependiendo de las condiciones del entorno la cobertura puede verse reducida.

Por favor, utilice sólo los adaptadores proporcionados.
Porque otras fuentes de alimentación pueden dañar el teléfono.
Asegúrese que el acceso a la clavija del adaptador de corriente no está obstruido por muebles u otros.

Información del adaptador de alimentación.:

De la base:

Shen Zhen Ruijing Industrial Co. Ltd.
Model : RJ-AS060450E002, Input 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output 6VDC 450mA (EU plug).

VTech (Qingyuan) Plastic & Electronics Co. Ltd.
Model : VT04EEU06045, Input 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output 6VDC 450mA (EU plug).

Del cargador :

Shen Zhen Ruijing Industrial Co. Ltd.
Model : RJ-AS060450E002, Input 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output 6VDC 450mA (EU plug).

VTech (Qingyuan) Plastic & Electronics Co. Ltd.
Model : VT04EEU06045, Input 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Output 6VDC 450mA (EU plug).

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

1.1 Conectar la estación base

1) Conecte la fuente de alimentación y el cable telefónico en la estación base.

2) Conecte la fuente de alimentación y cable telefónico en los enchufe de la pared.

3) Utilice los cables proporcionado en la caja.

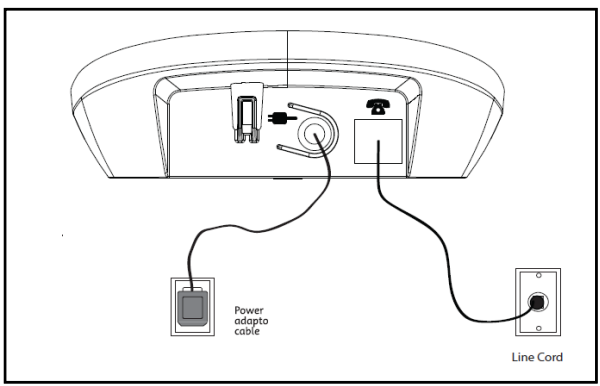

Inserte el conector telefónico y DC en la parte posterior de la base.

1.2 Instalar y cargar las baterías

1) Abra la tapa del compartimento de la batería.

2) Coloque las 2 pilas como se indica. Respete la polaridad.

3) Deslice la tapa de la batería.

4) Coloque el teléfono en la base y carga durante 14 horas la primera vez. Un pitido indica que el teléfono está correctamente colocado en la base o el cargador.

Utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada por la estación base..

Utilice sólo el AAA, 1.2V, 300mAh o 400mAh, baterías recargables NiMH.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye por otra.
Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

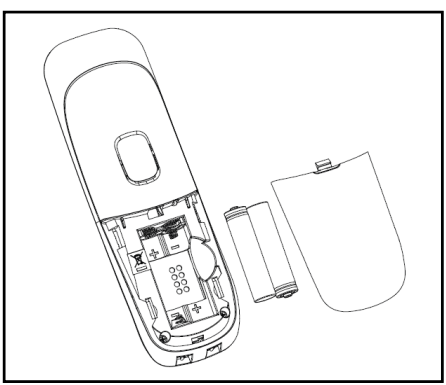

Inserte la batería en el teléfono

CONOZCA SU TELÉFONO

1.3 Descripción general del Auricular

1. Tecla suave izquierda (MENÚ / OK)

En el modo en espera: Pulse para acceder al menú principal
En el modo de sub-menú: Pulse para confirmar la selección
Durante una llamada: Pulse para acceder Intercom / guía telefónica / Lista de rellamadas Lista de llamadas /

2. Tecla suave derecha (CLEAR / BACK / MUTE / INTERCOM)

En el modo de menú principal: Pulse para volver a la pantalla de espera
En el modo de sub-menú: Pulse para volver al nivel anterior
En el modo de sub-menú: Pulse y mantenga pulsado para volver a la pantalla de espera
En la edición / modo de premarcado: Pulse para borrar un carácter / dígito
En la edición / premarcado modo: Mantenga pulsado para borrar todos los caracteres / cifras
Durante una llamada: Pulse para activar / desactivar el micrófono
En el modo en espera: Pulse para intercomunicarse con otro teléfono

3. UP

En el modo en espera: Pulse para acceder a la lista de llamadas
En el modo de menú: Pulse para desplazarse hasta los elementos de menú
En Lista de la agenda / lista de rellamadas / Lista de llamadas: Pulse para desplazarse hacia arriba en la lista
Durante una llamada: Pulse para aumentar el volumen
En timbre: Pulse para aumentar el volumen del timbre

4. DOWN

En el modo en espera: Pulse para acceder a la lista de rellamada
En el modo de menú: Pulse para desplazarse por las opciones del menú
En Lista de la agenda / lista de rellamadas / Lista de llamadas: Pulse para desplazarse por la lista
Durante una llamada: Pulse para disminuir el volumen
En timbre: Pulse para disminuir el volumen del timbre

5. TALK ON

En modo inactivo / premarcado: Pulsar para hacer una llamada
En la lista de rellamada / Call entrada Lista / Agenda: Pulse para hacer una llamada a la entrada seleccionada en la lista
Durante timbre: Pulse para contestar una llamada

6. TALK OFF

Durante una llamada: Pulse para finalizar una llamada y volver a la pantalla de espera
En modo menú / edición: Pulse para volver al menú anterior
En el modo / menú de edición: Mantenga pulsado para volver a la pantalla de espera
En el modo en espera: Pulse y mantenga pulsado para apagar el teléfono
En el modo de espera (cuando el teléfono está apagado): Mantenga pulsado para encender el teléfono

7. ALFANUMÉRICO TECLADO, * (STAR), # (HASH)

Pulse para insertar un dígito / carácter / * / #
1 tecla en el modo en espera: Pulse y mantenga pulsado para acceder al correo de voz
* Tecla en el modo en espera: Pulse y mantenga pulsado para activar o desactivar el bloqueo del teclado
* Tecla durante una llamada (en el modo de pulso): Pulse para cambiar al modo de tono
# Clave en el modo de espera: Mantenga pulsado para activar / desactivar el timbre
0 tecla en el modo de edición / / número premarcado en espera: Pulse y mantenga pulsado para insertar una pausa
Clave en el modo de lista de llamadas: Presione para revisar el número del llamante si procede

8. LISTA REDIAL

En el modo de espera: Pulse para entrar en la lista de rellamada

9. AGENDA

En el modo en espera: Pulse para acceder a la lista de la agenda

10. FLASH

En modo inactivo / premarcado: Pulse para insertar un flash
Durante una llamada: Pulse para marcar un flash

11. MICRÓFONO

12. AURICULAR

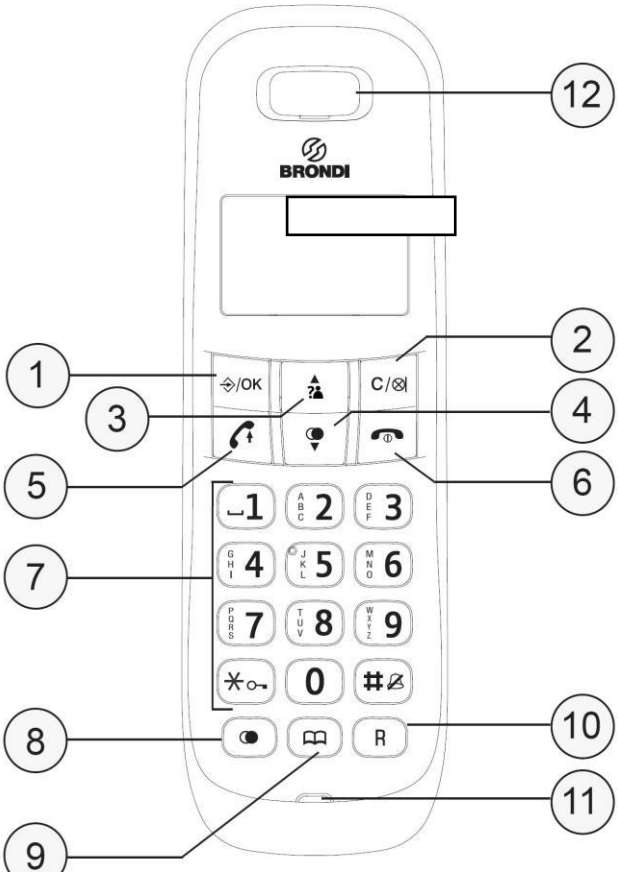
12
BRONDI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
/OK
C/
R

1.4 Vista estación base

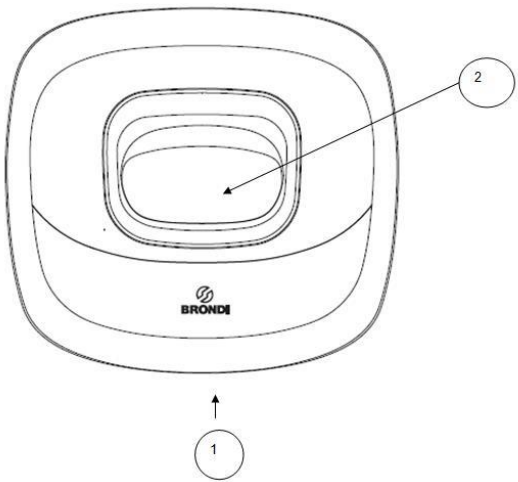

1.5 Iconos y símbolos

La pantalla LCD le da información sobre el estado actual del teléfono

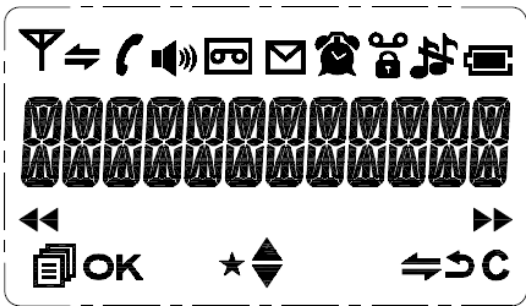

Desplazarse hacia arriba / abajo la opción de menú / Lista de la agenda / lista de rellamadas / Lista de llamadas

Estable cuando el teléfono está en el rango de la base. Flash cuando está fuera del alcance de la base o no registrado en la base.

Estable cuando un intercomunicador está en curso. Parpadea cuando hay una llamada interna entrante.

Indique una llamada está en curso.

Indica que se está utilizando manos libres. (Sólo para el modelo de altavoz)

Indica que el timbre está apagado.

Estable cuando se establece una alarma. Flash cuando la hora de la alarma por delante alcances.

Indica que el teclado está bloqueado.

Indique cuando no se reciben nuevos mensajes Visual espera (VMWI) aún no lee. Desaparecerá cuando se han leído todos los mensajes visuales..
Indicate when the battery is fully charged.

Indique si la batería está completamente cargada.

Icono parpadea enteros cuando la batería se realiza la carga inicial. Bloque icono parpadea internos cuando la batería está en la etapa final de carga.

Indica cuando la batería necesita ser cargada.

Flash cuando se detecta nivel de batería baja..

Indica cuando más caracteres existían antes de que se muestra actualmente el texto.

Indica cuando más caracteres existían después del texto que se muestra actualmente.

(MENU)

Pulse para seleccionar más opciones de menú en su caso

OK

Pulse para confirmar la selección actual, si aplica..

Indique mensaje nuevo / nueva llamada TAM en la lista de mensajes TAM / Lista de llamadas..

(INT)

Pulse para realizar la llamada de intercomunicación cuando está inactivo

(BACK)

Pulse para volver al nivel de menú anterior o cancelar la acción actual, si aplica

C

Pulse para borrar un carácter o detener la alarma en su caso, presione para activar / desactivar durante una llamada.

1.6 Estructura del menú

En el modo inactivo, pulse <MENU / OK> se en primer lugar acceder al menú de listas de llamadas. Consulte lo siguiente para la estructura del menú.



Main Menu	CALL LIST	PHONEBOOK	BS SETTINGS	HS SETTINGS	REGISTRATION	DEFAULT	
Sub menu	Review Call List Under a selected Call List entry: ADD TO PB DELETE DELETE ALL DETAILS	Review phonebook list Under a phonebook entry: ADD VIEW EDIT DELETE DELETE ALL PB STATUS	DELETE HS DIAL MODE FLASH TIME CHANGE PIN	ALARM RING SETUP TONE SETUP LANGUAGE RENAME HS HS DISPLAY AUTO ANSWER DATE & TIME MAILBOX	PIN?		

Texto y entrada de dígitos Tabla
Las siguientes tablas muestran dónde cada letra y carácter puntuacion se pueden encontrar. Tabla de caracteres respectivo será utilizado cuando se selecciona correspondiente idioma del menú. Esto será útil para guardar un nombre en la agenda y cambiar el nombre de su teléfono.

En el modo de edición, se muestra un cursor para indicar la posición de entrada de texto actual. Se coloca a la derecha del último carácter introducido

Consejos de escritura:

1. Una vez que se selecciona un carácter, el cursor se moverá a la siguiente posición después de una breve pausa.
2. Puede mover el cursor dentro del texto por <UP / DOWN> para modificar la entrada de texto.
3. Pulse <C> para eliminar el último carácter.
4. Mantenga pulsado <C> para borrar toda la cadena de texto.

1.6.1 Juego caracteres Latin

Key	Alphanumeric Editing (For phonebook name editing y renaming handset)										Number Editing (For phone number editing.
Key pulse	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	
1	space	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Pause)
*	*	?	/	\	(	)					*
#	#	‘	,	-	.	&					#

USO DEL TELÉFONO

1.7 Hacer una llamada

1.7.1 Preparatoria Marcación

Introduzca el número de teléfono y pulse <TALK ON> o <SPEARKERPHONE> para marcar el número. Pulse <C> para borrar la entrada.

1.7.2 Marcación directa

Presione <TALK ON> o <SPEARKERPHONE> para ocupar la línea e introduzca el número de teléfono.

1.7.3 Llamar desde la agenda

Pulse <PHONEBOOK> para acceder a la agenda y pulse <UP / DOWN> para seleccionar la entrada de la agenda deseada. Presione <TALK ON> o <SPEARKERPHONE> para marcar a la entrada de la agenda seleccionada. Alternativamente, pulse <MENU / OK> para acceder a la agenda de obtener la entrada de la agenda deseada

1.7.4 Llamar desde la lista de llamadas

Presione <UP> para acceder a la lista de llamadas y pulse <UP / DOWN> para seleccionar la entrada de la lista de llamadas que desee. Presione <TALK ON> o <SPEARKERPHONE> para marcar a la entrada de la lista de llamadas seleccionado. Alternativamente, pulse <MENU / OK> para acceder a la lista de llamadas en el menú principal.

1.7.5 Llamar desde la lista de rellamada

Pulse <DOWN> para acceder a la lista de llamadas y pulse <UP / DOWN> para seleccionar el número desea volver a marcar. Presione <TALK ON> o <SPEARKERPHONE> para marcar a la rellamada seleccionado.

1.7.6 Temporizador llamadas

Su auricular temporiza automáticamente la duración de cada llamada. El temporizador de llamadas mostrará unos segundos después de que la llamada haya hecho. Se muestra en horas, minutos y segundos formato (HH: MM: SS).

1.8 Responder una llamada

Si el teléfono no está en la base de carga:
Cuando suene el teléfono, pulse <TALK ON> / <SPEARKERPHONE> para contestar una llamada.

Si el auricular está en la base de carga o la estación base y si RESPUESTA AUTO está en ON:
Cuando suene el teléfono, levante el auricular para contestar una llamada.

1.9 Finalizar una llamada

Durante una conexión de llamada, pulse <TALK OFF> para finalizar la llamada.
O coloque el teléfono en la estación base para finalizar la llamada.

1.10 Ajuste del auricular

Hay 5 niveles (VOLUMEN 1 a VOLUMEN 5) a elegir para cada del volumen del auricular.

Durante una llamada:
Pulse <UP / DOWN> para seleccionar el volumen de 1-5. Se muestra el ajuste actual. Cuando finaliza la llamada, el ajuste permanecerá en el último nivel seleccionado.

1.11 Silenciar una llamada

Usted puede hablar con alguien cercano sin dejar que el interlocutor le escuche
durante una llamada. Durante una llamada:
Pulse <C> para silenciar el micrófono y "MUTED" se mostrará en la LCD. Su interlocutor no pueda oírle. Pulse <C> de nuevo para activar el micrófono.

1.12 Establecer el modo silencioso

En reposo, presione y mantenga <HASH> para apagar el timbre del teléfono. El icono "RINGER OFF" aparece en la pantalla LCD.

1.13 Bloqueo del teclado

En reposo, presione y mantenga presionado <*> para activar el bloqueo del teclado. El icono KEYPAD LOCK" aparece en la pantalla LCD.

1.14 Rellamar el último número

Puede volver a marcar hasta 5 de los últimos números marcados. Si ha almacenado un nombre en la agenda para ir con el número, el nombre se mostrará en lugar. El último el más reciente número se mostrará en la parte superior de la lista de rellamada.

1.14.1 Volver a marcar un número desde la lista de rellamada

1. En modo inactivo, pulse <DOWN> para acceder a la lista de rellamada.

Observaciones: Si la entrada de rellamada con nombre, pulse <HASH> para ver el número.

2. Pulse <UP / DOWN> para navegar por la lista de rellamada.
3. Presione <TALK ON> / <SPEARKERPHONE> para marcar el número de rellamada seleccionada.

Nota: Si no hay números en la lista de llamadas, la pantalla muestra "EMPTY".

1.14.2 Guardar un número marcado en la agenda

1. Siga los pasos 1 y 2 en la sección 1.14.1.
2. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar AÑADIR A PB.
3. Pulse <OK> para introducir el nombre.
4. Pulse <OK> para almacenar el número de rellamada en la agenda.
5. Pulse <OK> para seleccionar melodía de la agenda.
6. Pulse <UP / DOWN> para navegar por la lista de melodías. La melodía respectiva se reproducirá cuando se navega por la lista de melodías.
7. Pulse <OK> para confirmar.

1.14.3 Borrar un número de rellamada

1. Siga los pasos 1 y 2 en la sección 1.14.1.
2. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar **DELETE**.
3. Pulse <OK> para confirmar.

1.14.4 Borrar la lista de rellamada completo

1. Siga los pasos 1 y 2 en la sección 1.14.1.
2. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar **DELETE ALL**.
3. Pulse <OK> para confirmar.
4. Pulse <OK> para confirmar de nuevo.

1.15 Encontrar el teléfono

Usted puede localizar el auricular pulsando <PAGE> en la estación base. Todos los teléfonos registrados en la base será el tono de localización y "**PAGING**" se visualiza en la pantalla LCD. Puede detener la localización pulsando <TALK ON> / <TALK OFF> / <C> / <SPEARKERPHONE> (para el modelo de altavoz) en cualquier teléfono o <PÁGINA> en la base de nuevo. Nota: Si hay una llamada entrante durante la búsqueda, el teléfono sonará con la llamada entrante en lugar de paginación.

1.16 Hacer una llamada interna

Esta función sólo se aplica cuando hay al menos dos registrados teléfonos. Le permite realizar llamadas internas, transferir llamadas externas de un teléfono a otro y realizar llamadas de conferencia. Si el teléfono solicitado no se responde en 60 segundos, la llamada teléfono dejará de sonar y el teléfono que llama volverá al modo de espera de modo.

Nota: Si sólo hay un teléfono registrado en la estación base, presione <INT> mostrará "**NOT POSSIBLE**"

1.16.1 Intercomunicar otro teléfono

1. En modo inactivo, pulse <INT> y los teléfonos registrados mostrarán excepto el teléfono que llama.
2. Introduzca el número de teléfono deseado intercomunicarse.
3. Los llamados anillos de teléfonos y pulse <TALK ON> en el teléfono llamado para establecer la llamada interna.

Nota: Si dos terminales registrados en la estación base, presione <INT> conectará a otro teléfono inmediatamente.

1.16.2 Llamar a todos los teléfonos

1. En modo inactivo, pulse <INT> y los teléfonos registrados se mostrarán.
2. Pulse <KEY 9> para llamar a todos los teléfonos registrados.

1.16.3 Transferir una llamada externa a otro terminal

Durante una llamada externa:

1. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar Intercom.
2. Pulse <OK> para seleccionar el auricular deseado intercomunicarse.
3. La llamada externa se pone en espera de forma automática y los llamados portátil suena.
4. Presione <TALK ON> en el teléfono llamado para establecer una llamada interna.
5. Presione <Discusión OFF> en el teléfono que llama o poner la convocatoria
auricular en la base de carga para finalizar la llamada actual con la parte externa.
6. La llamada externa se transfiere a la llamada auricular.

1.16.4 Hacer una llamada de conferencia de 3 vías

La función llamada de conferencia permite una llamada externa a ser compartida con dos teléfonos (en el modo de intercomunicación). Las tres partes pueden compartir la conversación y no se requiere suscripción a la red.

Durante una llamada externa:

1. Siga los pasos 1 a 4 en la sección 1.16.3.
2. Mantenga pulsado <*> en el teléfono que llama a establecer la llamada en conferencia.

Cualquier teléfono se cuelga durante una llamada de conferencia, el otro permanecerá en conexión con la llamada externa

AGENDA PRIVADA

El teléfono puede almacenar hasta 20 entradas de la agenda privada con nombres y números. Cada entrada de agenda puede tener un máximo de 20 dígitos para el número de teléfono y 12 caracteres para el nombre. También puede seleccionar diferentes tonos de llamada para entradas de la agenda. Las entradas se guardan alfabéticamente por nombre.

1.17 Añadir una nueva entrada de la guía telefónica

En reposo:

1. Pulse <PHONEBOOK> para acceder a la agenda. Oregón
Pulse <MENU> y </ ABAJO> para seleccionar el menú principal AGENDA
detalle, luego pulse <OK> para acceder a la agenda.
2. Pulse <MENU> para seleccionar **ADD**.
3. Pulse <OK> para introducir el nombre.
4. Pulse <OK> para introducir el número

5. Pulse <OK> y <UP / DOWN> para seleccionar el tono deseado para su entrada en la agenda.
6. Pulse <OK> para almacenar la entrada de la agenda.

1.18 Buscar una entrada de la agenda

En reposo:
1. Pulse <PHONEBOOK> para acceder a la agenda.
2. Introduzca el primer carácter del nombre de pulsaciones múltiples.

1.19 Ver una entrada de la agenda

En reposo:
1. Pulse <PHONEBOOK> para acceder a la agenda.
2. Pulse <UP / DOWN> para seleccionar la entrada de la agenda deseada.
3. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar VER.
4. Pulse <OK> y <UP / DOWN> para ver el nombre, el número y la melodía de la entrada seleccionada de la agenda.

Nota: Si el número es más de 12 dígitos, pulse <LEFT SOFT KEY> o <RIGHT SOFT KEY> para ver los dígitos restantes.

1.20 Editar una entrada de la agenda

En reposo:
1. Pulse <PHONEBOOK> para acceder a la agenda.
2. Pulse <UP / DOWN> para seleccionar la entrada de la agenda deseada.
3. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar EDIT.
4. Pulse <OK> y el contenido actual de las pantallas de entrada de la agenda telefónica seleccionada.
5. Edite el nombre y pulse <OK>.
6. Edite el número y pulse <OK>
7. Pulse <UP / DOWN> para seleccionar el tono de llamada y pulse <OK> para confirmar

1.21 Borrar una entrada de la agenda

En reposo:
1. Pulse <PHONEBOOK> para acceder a la agenda.
2. Pulse <UP / DOWN> para seleccionar la entrada de la agenda.
3. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar **DELETE**.
4. Pulse <OK> para confirmar

1.22 Borrar toda la agenda

1. Pulse <PHONEBOOK> para acceder a la agenda.
2. Pulse <UP / DOWN> para seleccionar la entrada de la agenda
3. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar **DELETE ALL**.

4. Pulse <OK> para confirmar.
5. Pulse <OK> para reconfirmar.

1.23 Comprobar el uso de la guía telefónica

Puede comprobar el número de entradas de la agenda han sido ocupadas en el teléfono y el número de entradas de la agenda están disponibles para que usted pueda almacenar en la agenda.

1. Pulse <PHONEBOOK> para acceder a la agenda.
2. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar ESTADO PB.
3. Pulse <OK> para confirmar.

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS (depende de la red)

Esta función está disponible si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas con su proveedor de servicios de red. El teléfono puede almacenar hasta 10 llamadas recibidas con información de fecha / hora en la lista de llamadas. El número se mostrará en la pantalla cuando el teléfono está sonando. Si el número coincide con una de las entradas de la agenda telefónica privada, el nombre de la persona que llama guardado en la agenda privada se mostrará alternativamente con el número. El teléfono sonará con la melodía asociada con la entrada de la agenda.

Si el número de llamadas está desactivado para enviar información de la llamada,

"**WITHHELD**" se mostrará.

Si no se proporciona el número de llamadas, "**OUT OF AREA**" se mostrará.

En modo de espera, si se reciben tres llamadas no contestadas, "**3 NEW CALLS"** se mostrará.

1.24 Ver la llista de llamadas

Todas las llamadas recibidas se guardan en la lista de llamadas con la última llamada de puesta en el parte superior de la lista. Cuando la lista de llamadas está llena, la llamada más antigua será reemplazada por una nueva llamada. La llamada sin contestar que no se ha leído está marcado con un <*> en el centro de la línea inferior de la pantalla.

1. Presione <UP> para acceder a la lista de llamadas o pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar **CALL LIST**.
2. Pulse <UP / DOWN> para seleccionar la entrada deseada.

3 Pulse <#> para ver el número del llamante si procede.

1.25 Guardar una lista de números de llamada en la agenda

1. Siga los pasos 1 y 2 en la Sección 1.24.
2. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar "**ADD TO PB**".
3. Pulse <OK> para introducir el nombre..

4. Pulse <OK> y se muestra el número de la lista de llamadas que desee.
5. Edite el número si es necesario.
6. Pulse <OK> y <UP / DOWN> para seleccionar la melodía.
7. Pulse <OK> para confirmar.

1.26 Eliminar una entrada en la lista de llamadas

1. Siga los pasos 1 y 2 en la Sección 1.24.
2. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar **DELETE**.
3. Pulse <OK> para confirmar.

1.27 Borrar toda la lista de la lista de llamadas

1. Siga los pasos 1 y 2 en la Sección 1.24.
2. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar BORRAR TODO.
3. Pulse <OK> para confirmar.
4. Pulse <OK> para reconfirmar.

1.28 Ver los detalles de la entrada de la lista de llamadas

1. Siga los pasos 1 y 2 en la Sección 1.24.
2. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar DETALLES.
3. Pulse <OK> para mostrar la fecha y hora de la entrada de la lista de llamadas que desee.
4. Pulse <OK> para volver a la pantalla anterior.

CORREO DE VOZ (depende de la red)

Voice Mail Waiting Indication (VMWI) <VMWI icono> es una indicación dada a usted cuando un nuevo mensaje de correo de voz está a la espera del proveedor de servicios de red. Esta función está disponible si se ha suscrito al servicio de correo de voz de su proveedor de servicios de red. Usted puede mantener pulsada la <key 1> para marcar el número de buzón de voz directamente a escuchar sus mensajes de correo de voz.

1.28.1 Los mensajes del correo de voz

<Icono VMWI> mostrará y la entrada VMWI está almacenado en la lista de llamadas cuando tiene un nuevo mensaje en su buzón de voz.

1. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar **CALL LIST**
O Pulse <UP> en libre para acceder a la lista de llamadas.
2. Pulse <UP / DOWN> para seleccionar la entrada VMWI deseado.
3. Presione <TALK ON> para marcar a cabo en el servidor de correo de voz.

Nota: Si se recibe una entrada más reciente VMWI desde el mismo número de servidor de red de una entrada VMWI existente, el nuevo VMWI no se almacenará pero la fecha / hora de la VMWI se actualizará en el vigente

Entrada VMWI. Después de haber accedido a todos los mensajes de correo de voz nuevos, VMWI se apagará automáticamente. Cuando la lista de llamadas está lleno, la nueva entrada VMWI reemplazará a la entrada no VMWI más antigua de la lista de llamadas.

1.28.2 Eliminar entradas VMWI

Para borrar una sola entrada VMWI de la lista de llamadas:

1. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar **CALL LIST** o Pulse <UP> en libre para acceder a la lista de llamadas.
2. Pulse <UP / DOWN> para seleccionar la entrada VMWI deseado.
3. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar **DELETE**.
4. Pulse <OK> para confirmar.

Para borrar todas las entradas VMWI desde la lista de llamadas:
Para borrar una sola entrada VMWI de la lista de llamadas:

1. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar **CALL LIST** o Pulse <UP> en libre para acceder a la lista de llamadas.
2. Mantenga pulsado <Tecla 4> para borrar todas las entradas VMWI. El icono <VMWI> desaparecerá.

Nota: Si selecciona **DELETE ALL** en la lista de llamadas, el teléfono También se eliminarán todas las entradas VMWI y entradas CID.

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

El teléfono viene con una selección de ajustes que se pueden cambiar para personalizar su teléfono la manera que le guste trabajar.

1.29 Ajuste fecha y hora

Usted tendrá que ajustar la hora y fecha correcta para que usted sepa cuando usted le recibiera contestador automático (aplicable al modelo con contestador automático) o llamar a los ingresos de la lista.

1.29.1 Cambiar formato de fecha

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **DATE & TIME**.
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **DATE FORMAT**.
4. Pulse <UP/DOWN> para seleccionar el formato de fecha deseadi (**DD-MM- YY** or **MM-DD-YY**).
5. Pulse <OK> para confirmar.

1.29.2 Cambiar formato de hora

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **DATE & TIME**.

3. Pulse <OK> y <UP/DOWN para seleccionar **TIME FORMAT**.
4. Pulse <UP/DOWN> para seleccionar el format de hora deseado (**12 HR** o **24 HR**).
5. Pulse <OK> para confirmar.

1.29.3 Poner la hora

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **DATE & TIME**.
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **SET TIME**.
4. Pulse <OK> para entrar la hora. La hora se debe entrar en el formato escogido en la Sección 1.29.2
5. Pulse <OK> para confirmar

Nota: Si la hora se ha establecido antes, la hora actual se mostrará, de lo contrario, **"HH: MM**" se mostrará.

1.29.4 Poner la fecha

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **DATE & TIME**.
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **SET DATE**.
4. Pulse <OK> para entrar la fecha. La fecha se debe introducir en el formato escogido en la Sección 1.29.1.
5. Pulse <OK> para confirmar.

Nota: Si la fecha se ha establecido antes, la hora actual se mostrará, de lo contrario, "***DD-MM-YY***" se mostrará.

1.30 Ajustes alarma

Puede utilizar este teléfono para establecer un reloj despertador. Cuando se establece una alarma, el < icono de alarma> en la pantalla LCD. Cuando la hora de alarma se alcanza, el icono <ALARMA> y "**ALARM ON**" parpadeará en la pantalla LCD de timbre con la melodía de la alarma para una duración de 45 segundos. Puede pulsar cualquier tecla para desactivar la alarma. Si se activa la función de repetición de alarma, la alarma sonará de nuevo al final del período de repetición de siete minutos. También puede mantener pulsado <TALK OFF> para terminar la función de repetición.

a. Pulse la tecla sigue siendo aplicable si teclado del teléfono está bloqueado y cuando se alcanza la hora de alarma.
b. El nivel de volumen de la alarma es la misma que la configuración del volumen del timbre del teléfono. Si el timbre del teléfono está ajustado a OFF VOLUMEN, el alarma sigue sonando a todo volumen 1 nivel.

.

c. Durante una llamada externa o una llamada interna, si se configura una alarma y cuando se alcanza la hora de alarma, el icono <ALARM> y "ALARM ON" todavía parpadea. Un tono de alarma se emite desde el auricular para notificar que se alcanza la hora de alarma de usuario. Una vez que el usuario pulsa una tecla o mantenga pulsada la tecla <HABLAR OFF> para desactivar la alarma, volverá a la pantalla de duración de la llamada.

d. Durante paginación o timbre, la alarma no sonará cuando se alcanza la hora de alarma. Sin embargo, si la función de repetición de alarma está activada, la alarma sonará de nuevo al final del período de repetición siempre que no está sonando o en modo de búsqueda al final del período de repetición.

1.30.1 Activar / desactivar la alarma

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **ALARM**.
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **ON/OFF**.
4. Pulse <OK> para confirmar.

Nota: Si se selecciona **ON**, se le pedirá que configure la hora de alarma.

1.30.2 Establecer la hora de la alarma (si la alarma está activada en ON)

1. Siga los pasos 1 a 4 en la Sección 1.30.1.
2. Introduzca la hora de la alarma en el formato de la hora se establece en la Sección 1.29.2
3. Pulse <OK> para ajustar la función de repetición.
4. Pulse <OK> y <UP / DOWN> para seleccionar ON u OFF.
5. Pulse <OK> para confirmar..

1.31 Configuración del microteléfono

1.31.1 Ajustar la melodía del timbre para las llamadas internas

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **RING SETUP**.
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **INT RING.**
4. Pulse <OK> y <UP / DOWN> para seleccionar la melodía de timbre deseado (un total de 5 melodías para su selección) para ajustar la melodía del timbre para las llamadas internas. (Notas: Un total de 10 melodías para la selección en el modelo de altavoz).

Nota: El respectivo melodía sonará durante la navegación por la lista de melodías.

6. Pulse <OK> para confirmar.

1.31.2 Ajuste melodía de timbre para llamadas externas

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **RING SETUP**.
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **EXT RING.**
4. Pulse <OK> y <UP / DOWN> para seleccionar la melodía de timbre deseado (un total de 10 melodías para su selección) para ajustar la melodía del timbre para las llamadas externas.
   Nota: La melodía sonará durante la navegación por la lista de melodías
5. Pulse <OK> para confirmar.

1.31.3 Ajustar el volúmen del timbre

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **RING SETUP**.
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **RING VOLUME**.
4. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar el volúmen del timbre (Un total de 6 niveles de volumen de timbre incluido OFF VOLUMEN).
   Nota: El volumen del timbre respectivo sonará durante la selección. Si se selecciona **VOLUME OFF**, el icono <RINGER OFF> aparece.
5. Pulse <OK> para confirmar.

1.31.4 Establecer tonos de alerta

Un solo pitido se emite cuando se presiona una tecla. Puede activar o desactivar el tono de las teclas. También se puede activar los tonos de alerta cuando se detectan batería baja y fuera de rango. Tono de pila baja se emitirá mientras está hablando con el teléfono para avisar que se necesita cargar su batería

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **TONE SETUP**.
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **KEY TONE / BATTERY TONE / OUT OF RANGE**.
4. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para activar o desactivar estos tonos.
5. Pulse <OK> para confirmar.

1.31.5 Configurar el idioma del teléfono

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **LANGUAGE.**
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar el idioma deseado.
4. Pulse <OK> para confirmar.

1.31.6 Cambie el nombre del microteléfono

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **RENAME HS.**
3. Pulse <OK> y introduzca el nombre de su teléfono.
4. Pulse <OK> para confirmar.

1.31.7 Elija la información a visualizar en estado inactivo

Puede optar por mostrar la hora o nombre del teléfono en su pantalla de inicio.

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS DISPLAY.**
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **HANDSET NAME** or **TIME**.
4. Pulse <OK> para confirmar.

1.31.8 Configurar la Respuesta automática

Si activa la respuesta automática, puede capturar la llamada desde la cuna sin pulsar ninguna tecla.

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **AUTO ANSWER.**
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para activar o desactivar la función de respuesta automática.
4. Pulse <OK> para confirmar.

1.31.9 Establecer el número de buzón de correo

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **HS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **MAILBOX.**
3. Pulse <OK> y introduzca el número de buzón de correo.
4. Pulse <OK> para confirmar.
5. modo inactivo, mantenga pulsada la tecla "1", que marcará el número de buzón.

1.32 Configuración de la Base

La configuración actual se marcan un asterisco que se muestra en la más a la derecha del elemento de menú.

1.32.1 De-registrar un teléfono

Se le pide que introduzca el PIN de 4 dígitos con el fin de cancelar el registro de un teléfono de la estación base. El icono de la antena en el terminal de-registrado parpadeará

Nota: No puede cancelar el registro del auricular que está utilizando.

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **BS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **DELETE HS**.
3. Pulse <OK> y le solicita que introduzca el PIN de 4 dígitos.
4. Introducir el PIN de 4 dígitos.
5. Pulse <OK> y una lista de los teléfonos registrados se muestra.
6. Pulse <UP / DOWN> para seleccionar uno de los teléfonos que desea dar de baja.
7. Pulse <OK> para confirmar.

1.32.2 Cambiar el modo de marcación

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **BS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **DIAL MODE**.
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **TONE** o **PULSE**.
4. Pulse <OK> para confirmar.

1.32.3 Cambio de la hora de Flash

Los ajustes de tiempo de flash depende país. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener las configuraciones correctas.

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **BS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **FLASH TIME**.
3. Pulse <OK> y <UP/DOWN> el tiempo de flash deseado (Corto, medio, largo).
4. Pulse <OK> para confirmar.

1.32.4 Cambio del código PIN de sistema

Un código PIN de 4 dígitos se utiliza para cambiar la configuración del sistema de la estación base. Se utiliza para proteger su teléfono contra el uso no autorizado. El código PIN del sistema por defecto es 0000.

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **BS SETTINGS**.
2. Pulse <OK> y <UP/DOWN> para seleccionar **CHANGE PIN**.
3. Pulse <OK> y le solicita que introduzca el PIN de 4 dígitos.
4. Introduzca el PIN antiguo de sistema.
5. Pulse <OK> y e introduzca el nuevo PIN del sistema.
6. Pulse <OK> e introduzca el nuevo PIN del sistema nuevo.

Nota: Si el nuevo PIN introducido en el paso 6 no se corresponde con el nuevo PIN del sistema introducido en el paso 5, se solicita al usuario ingresar el PIN del sistema válido de nuevo en el paso 5

7. Pulse <OK> para confirmar.

1.33 Registro

El teléfono y la estación base está pre-registrado. Hasta cinco teléfonos
Se pueden registrar a una única estación base.
Si por alguna razón, el teléfono no está registrado en la estación base (<Antena icono> parpadea incluso cuando el teléfono está cerca de la estación base), registrar su teléfono de acuerdo con el siguiente procedimiento.

1. Mantenga pulsado <PAGE> en la estación base durante unos cinco segundos, la estación base se introduce en el modo de registro.
2. Pulse <MENU> y <UP / DOWN> para seleccionar **REGISTRATION**.
3. Pulse <OK> y se le pedirá que introduzca el PIN de sistema de 4 dígitos.
4. Introducir el PIN de 4 dígitos.
5. Pulse <OK> para confirmar.

Si el registro del teléfono se realiza correctamente, se escuchará un tono de confirmación y el <icono de antena> deja de parpadear. El teléfono se le asignará automáticamente el siguiente número de teléfono disponible. Este número del teléfono se muestra en la pantalla del teléfono en modo de espera. Si el registro del teléfono no se realiza correctamente, el icono <Antena> aún parpadeará..

1.34 Restablecimiento del Teléfono

Puede restablecer el teléfono a la configuración predeterminada. Después del reinicio, toda la configuración personal y las entradas de la lista de llamadas se borrarán, pero su agenda se mantiene sin cambios.

1. Pulse <MENU> y <UP/DOWN> para seleccionar **DEFAULT**.
2. Pulse <OK y se le pedirá que introduzca el PIN de sistema de 4 dígitos.
3. Introducir el PIN de 4 dígitos.
4. Pulse <OK> para confirmar.
5. Pulse <OK> para re-confirmar.

Usted puede solicitar una copia de la declaración CE de conformidad del producto contactando con nosotros a través de nuestro sitio de internet *www.brondi.it*

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versión : 1 7 Julio, 2014